

**WISEreader N526**  
**E-Book Reader**  
**Bedienungsanleitung**

---

**Inhalt**


<b>KURZANLEITUNG .....</b>	<b>3</b>
<i>TASTEN DES GERÄTES .....</i>	<i>3</i>
<i>ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN.....</i>	<i>6</i>
<b>GRUNDLEGENDE ANWENDUNGEN.....</b>	<b>8</b>
<i>HAUPTMENÜ .....</i>	<i>8</i>
<i>LESESCHNITTSTELLE.....</i>	<i>8</i>
<i>GELESEN .....</i>	<i>10</i>
<i>BIBLIOTHEK.....</i>	<i>10</i>
<i>DIGITAL EDITIONS .....</i>	<i>13</i>
<i>BILDER.....</i>	<i>13</i>
<i>AUDIO .....</i>	<i>14</i>
<i>NOTIZBLOCK .....</i>	<i>16</i>
<i>MEMO .....</i>	<i>18</i>
<i>TOOLS .....</i>	<i>21</i>
<i>EINSTELLUNGEN.....</i>	<i>21</i>
<b>ADOBE READER ANLEITUNG .....</b>	<b>27</b>
<i>FORMAT.....</i>	<i>27</i>
<i>DRM .....</i>	<i>27</i>
<b>ANDERE ARBEITSVORGÄNGE .....</b>	<b>29</b>

---

<i>AKKUAUFLADUNG</i> .....	29
<i>DATEIVERWALTUNG</i> .....	29
<b>ANHANG</b> .....	<b>31</b>
<i>TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN</i> .....	31
<i>WARNUNG</i> .....	31
<i>PRODUKTWARTUNG</i> .....	33

- ◆ Enthält Reader® Mobile technology von Adobe Systems Incorporated.
- ◆ Aufgrund unserer fortlaufenden Aktualisierungen auf dem Produkt sind alle Zahlen in diesem Handbuch nur für Referenz. Die tatsächlichen Daten der gelieferten Produkte sind der Standard.

## Kurzanleitung

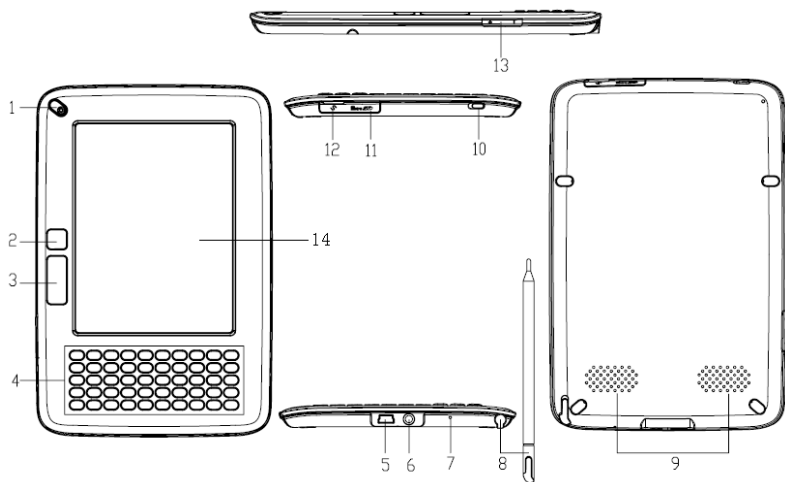

### ***Tasten des Gerätes***

#### **1) Einschaltknopf**

Drücken Sie diesen Knopf um das Gerät Ein- oder Aus zu schalten. Die rote Leuchte zeigt an, wenn das Gerät geladen wird. Die blaue Leuchte zeigt an, wenn das Gerät arbeitet.

#### **2) Seite zurück Taste**

Drücken Sie diese Taste um eine Seite zurück zu blättern. Halten Sie diese Taste gedrückt, um 10 Seiten zurück zu blättern.

### 3) Seite weiter Taste

Drücken Sie diese Taste um eine Seite weiter zu blättern. Halten Sie diese Taste gedrückt um 10 Seiten weiter zu blättern.

### 4) Tastaturbereich

Enthält Ziffern, Buchstaben, Funktionstasten.

#### ***Index Taste (Ziffer)***

Drücken Sie wahlweise eine Zifferntaste 1~9 um die entsprechende Funktion aus dem Funktionsmenü zu wählen und zu starten.

#### ***Seiten Sprung Taste (Ziffer)***

Im Lesemodus von DOC, TXT, HTXT, HTML, PDF und EPUB. Drücken Sie eine Zifferntaste oder eine Kombination von Zifferntasten 0~9 um direkt zu der gewählten Seite zu springen.

#### ***Funktionstaste (Ziffer)***

Drücken Sie auf „MENU“ und das Funktionsmenü wird angezeigt. Drücken Sie eine Zifferntaste um die entsprechende Funktion zu wählen und zu starten.

#### ***Abspiel/Aufnahme Taste***

Öffnen oder schließen Sie die “Audio” Schnittstelle.

#### ***Zoomtaste (Z oder*** **)**

Drücken Sie diese Taste um Text oder Bilder zu vergrößern oder zu verkleinern.

#### ***MENU-Taste***

Drücken Sie diese Taste und das Funktionsmenü wird angezeigt. Drücken Sie die Wahltaste oder eine Zifferntaste um die entsprechende Funktion zu wählen und zu starten.


## **OK Taste**

Drücken Sie diese Taste um einen Arbeitsvorgang zu bestätigen. Halten Sie die „OK“-Taste gedrückt um die Tastatur zu sperren. Halten Sie die Taste erneut gedrückt um die Tastatur wieder zu entsperren.

## **Richtungstasten**

Drücken Sie diese vier Tasten, um die Seite zu wechseln oder eine Option auszuwählen.

## **Zurück-Taste**

Drücken Sie die Zurück-Taste  um einen Arbeitsvorgang abzubrechen oder um zum vorherigen Fenster zurückzukehren.

## **Bildwiederholungstaste**

Drücken Sie diese Taste  um den Bildschirm aufzufrischen.

## **SYM Taste**

Drücken Sie diese Taste um zum Hauptmenü zurückzukehren.

## **5) Mini USB-Anschluss**

Der USB-Anschluss wird genutzt, um den Akku des Gerätes aufzuladen oder um Daten vom PC zu übertragen.

## **6) Kopfhöreranschluss**

Stöpseln Sie die Kopfhörer hier ein/aus.

## **7) MIC: Mikrofon**

## **8) Stift und Stiftschlitz**

Sobald der Stift aus dem Schlitz herausgezogen oder hineingeschoben wird, fährt das Programm automatisch hoch bzw. herunter und das zugehörige Symbol

erscheint auf dem Bildschirm.

### **9) Lautsprecher**

Überträgt Audio-Dateien.

### **10) Sperr-Taste**

Schalten diesen Schalter an der Oberseite des Gerätes ein/aus um die Tastatur zu sperren oder zu entsperren.

### **11) SD Kartenschlitz**



Fügen Sie die SD Speicherkarte darin ein.

### **12) Reservierter USB Schacht**

### **13) Lautstärkeregler**

### **14) Bildschirm**

## ***Anwendungsmöglichkeiten***

1. Drücken Sie "MENU", und Zifferntaste "1", oder drücken Sie die Taste  und das System kehrt direkt zum Hauptmenü zurück. Unter "Gelesen", "Einstellungen", "Handbuch" und der "Audio" Schnittstelle, drücken Sie die "" Taste um direkt zum Hauptmenü zurückzukehren.

2. Wenn Sie sich im Lesemodus befinden, drücken Sie bitte die "Bildwiederholungs"-Taste um den Bildschirm aufzufrischen, wenn der Bildschirm nicht klar ist.

3. Wenn Sie sich im Lesemodus befinden, halten Sie die "OK"-Taste gedrückt, um die Tastatur zu sperren. Wenn Sie die Taste erneut gedrückt halten, entsperrt sich die Tastatur wieder.

4. Stromsparmöglichkeit: Aktivieren Sie den Ruhezustand. Schalten Sie den Stift aus und legen Sie den Stift etwas weiter vom Bildschirm entfernt, wenn er nicht

gebraucht wird.

5. Wie Sie die Wartezeit in der Wort-Erkennung einstellen: wenn Ihnen die Wartezeit zu kurz ist, wählen Sie bitte "lang", im gegenteiligen Fall wählen Sie "kurz".
6. Es ist schneller und sicherer, wenn Sie einen SD Kartenleser verwenden, um Dateien zwischen Ihrem PC und dem Gerät zu versenden.
7. Wenn Sie Ihr selbst gewähltes Passwort vergessen haben, senden Sie bitte eine Email mit der Seriennummer des Gerätes an [tech@hanvon.com](mailto:tech@hanvon.com). Wir werden Ihnen dann ein neues Passwort zusenden.

## Grundlegende Anwendungen

### Hauptmenü

Schalten Sie das Gerät ein und das Hauptmenü wird automatisch, wie folgt, angezeigt:



### Leseschnittstelle

Der Bildschirm ist in 3 Teile aufgeteilt. Der Statusbereich befindet sich oben auf dem Bildschirm. Die Lese- und Schreibebereiche befinden sich in der Mitte. Der Bereich für die Seiteninformationen befindet sich unten auf dem Bildschirm.

 TOURISMUS.txt				12:18	ESC
---	---	---	---	-------	-----

Wirtschaftsperspektiven ein mutiger Törn,  
den zahlreiche Experten dennoch auf einem  
Erfolg versprechenden Kurs sehen. Nicht  
zuletzt, weil mit Richard Vogel ein  
ausgemachter Branchenprofi auf der  
Kommandobrücke des Neulings steht. Sein  
Know-how als Marketingprofi sammelte der  
53-Jährige ausgerechnet beim heutigen  
Konkurrenten Aida, dessen  
Marktführerschaft Vogel nun so schnell wie  
möglich verringern muss.

Derzeit geben sich die Rostocker allerdings  
noch gelassen – schließlich zeigte die  
Tochtergesellschaft des britisch-

1	<<	vorige	<b>4</b>	nächste	>>	11
---	----	--------	----------	---------	----	----

1. Statusbereich: Das Menüsymbol, Titel, Stift an/aus, SD Kartensymbol, Akku, Zeit und “ESC”-Symbol werden in diesem Bereich angezeigt.
2. Lese- und Schreibebereich: Funktionsliste, Dateiliste, Text oder Bilder werden in diesem Bereich angezeigt.
3. Seiteninformation: zeigt gegenwärtige Seitenzahl, gesamte Seitenanzahl, “vorige” und “nächste” Seite Taste und die Taste für 10 Seiten vor- bzw. zurückgehen an.

## ***Gelesen***

Die letzten 14 gelesenen Dateien werden angezeigt. Drücken Sie die ▲/▼ Taste, um einen Titel auszuwählen und drücken Sie OK, um diesen zu bestätigen. Oder drücken Sie die Nummerntaste, um einen bestimmten Titel direkt auszuwählen. Die Seite, welche Sie zuletzt bearbeitet haben, wird angezeigt, sobald Sie den Titel öffnen. Falls es das erste Mal ist, dass Sie diesen Titel bearbeiten, beginnt er von Anfang an.

**Anmerkung** : Falls einer der Titel, die Sie bearbeitet haben, auf der SD Karte gelöscht ist, wird dessen Bearbeitungsprotokoll trotzdem unter “Gelesen” aufgeführt, kann aber dennoch nicht aufgerufen werden.


## ***Bibliothek***

### ***Titel bearbeiten***

Wählen Sie nacheinander “Bibliothek” und “OK”, um schließlich einen Titel auszuwählen. Drücken Sie daraufhin erneut OK, um Ihre Wahl zu bestätigen oder drücken Sie die zugehörige Nummerntaste, um den Titel direkt zu öffnen.

### ***Seite wechseln***

Drücken Sie die Richtungstasten, um die Seiten zu wechseln. Sie können ebenfalls die Seitentaste drücken, oder klicken Sie mit dem Stift auf den “Seitenbereich”.

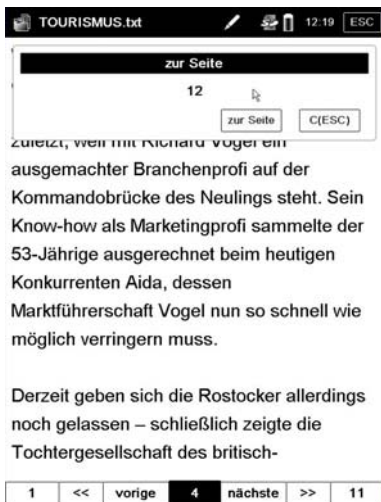


## Seitenumbruch

Drücken Sie irgendeine Nummerntaste im Lesemodus und drücken Sie dann auf "OK", um diese zu bestätigen. Der Titel geht direkt zur zugehörigen Seite. Falls ein Fehler auftaucht, drücken Sie die Richtungstaste, um die Nummer zu löschen, welche Sie eingegeben haben und geben Sie sie erneut ein.

**Anmerkung:** Falls die Zahl, die Sie eingegeben haben, größer ist, als die gesamte Seitenanzahl, wird das System die Eingabe nicht akzeptieren.

## Zoom-Taste

Drücken Sie die Zoom-Taste (Z oder ) , um die Schriftgröße in 3 Stufen optisch

zu vergrößern: klein, mittel und groß.

## **Unterstützte Formate**

Die folgenden Formate werden unterstützt: DOC, TXT, HTXT, PDF, EPUB, HTML.

## **Suche**

Drücken Sie die "MENU"-Taste und wählen Sie "Suche" im Menü aus. Ein Eingabefeld erscheint und Sie können jede Nummerntaste drücken oder direkt auf den Bildschirm schreiben. Dann drücken Sie auf "Suche", um den Inhalt Ihrer Suche zu finden. Klicken Sie auf "Schließen", um das Eingabefeld zu schließen. Falls Sie einen anderen Inhalt suchen, klicken Sie einfach erneut auf das Eingabefeld, um es zu reaktivieren und geben Sie ein, was Sie suchen. Klicken Sie dann erneut auf "Suche".

## **Lesezeichen**

Es gibt zwei verschiedene Lesezeichen: ein normales Lesezeichen und ein Wechsellesezeichen. Das normale Lesezeichen kann ausschließlich für einen Titel verwendet werden und kann höchstens 5 Mal hinzugefügt werden. Das Wechsellesezeichen kann die Titel wechseln, aber bevor Sie ein Wechsellesezeichen hinzufügen, müssen Sie "TXT" Option in "Kontinuierliches Weiterblättern" auswählen, welches unter "Einstellungen" zu finden ist.

**Lesezeichen hinzufügen:** Im Lesemodus müssen Sie die "MENU"-Taste drücken und "Lesezeichen hinzufügen" auswählen. Daraufhin wird ein Lesezeichen zu der gegenwärtigen Seite hinzugefügt.

**Lesezeichen anzeigen:** Drücken Sie die "MENU"-Taste und wählen Sie "Lesezeichen...". Daraufhin erscheint die Lesezeichenliste. Wählen Sie ein

Lesezeichen aus und die zugehörige Seite öffnet sich.

**Anmerkung:** Die Lesezeichen ordnen sich nach dem Datum. Nur die letzten 5 Lesezeichen können angezeigt werden.

In den Bilddateien können nur Wechsellesezeichen hinzugefügt werden.

### **Bemerkungen**

Im Lesemodus können Sie den Sensor-Stift benutzen, um Anmerkungen hinzu zufügen.

**Bemerkung löschen:** Wählen Sie “Anmerkung entf.” im “MENU” und die Anmerkung auf der Seite wird gelöscht.

**Alles löschen:** Wählen Sie “Alle Anmerk. entf.” im Menü und alle Anmerkungen in diesem Titel werden gelöscht.

**Anmerkung:** Anmerkungen können nur in TXT, HTXT und HTML-Dateien hinzugefügt werden. Wenn das Format und die Schrift geändert wurden, verschwinden die Bemerkungen.

### **Digital Editions**

Ihr WISereader ist in der Lage Adobe Digital Editions anzuzeigen. Bitte lassen Sie Ihr Programm Adobe Digital Editions geöffnet, schalten sie den WISereader ein und verbinden Sie ihn mit ihrem Computer. Sie können nun heruntergeladene Adobe Bücher aus Adobe Digital Editions in das Verzeichnis Digital Editions auf der SD Karte kopieren.

### **Bilder**

#### **Bild drehen**

Alle Bilder, die im Ordner gespeichert sind, können ständig angezeigt werden.

## ***Bildanzeige***

Es gibt 4 verschiedene Anzeigemöglichkeiten, um ein Bild anzusehen: Fenster anpassen, Breite anpassen, Höhe anpassen und tatsächliche Größe. Drücken Sie die "MENU" Taste, dann klicken Sie auf den entsprechenden Anzeigemodus.

## ***Unterstützte Formate***

Die folgenden Formate werden unterstützt: JPG, BMP, GIF, TIF und PNG.

## ***Bildgröße***

Maximal 3,000,000 Pixel werden angezeigt.

## ***Audio***

In dieser Option gibt es zwei Funktionen: Aufzeichnen und Abspielen.

## ***Musik abspielen***

Wählen Sie "Audio" im Hauptmenü aus und die Musikliste wird angezeigt. Drücken Sie die Nummerntaste oder die "Abspiel-/Aufnahme"-Taste um die "Audio" Schnittstelle zu öffnen.

Die folgenden Formate werden abgespielt: mp3, wav, wma.

## ***Aufzeichnung abspielen***

Drücken Sie die "Abspiel-/Aufnahme"-Taste, um die "Audio"-Schnittstelle zu öffnen. Klicken Sie auf "Aufn." und die aufgezeichnete Datei wird im wav-Format im E-audio Ordner gespeichert.

Drücken Sie auf "Abspl." oder drücken Sie die Nummerntaste "1", um die aufgezeichnete Datei abzuspielen.

## ***Rekordereinstellungen***

***Abspielen/Pause:*** Klicken Sie "Abspl./Pause" oder drücken Sie die Zifferntaste

“1” um die Musik oder die Aufnahme Abzuspielen oder zu Pausieren, und ein Lautsprechersymbol erscheint im Statusbereich.



**Aufnahme:** Klicken Sie “Aufn.” oder drücken Sie die Zifferntaste “2” um aufzunehmen, und ein Mikrofonsymbol wird im Statusbereich angezeigt.

**Stop:** Klicken Sie “Stop” oder drücken Sie die Zifferntaste “3” um das Abspielen oder die Aufnahme zu beenden.

**Vorspulen/Zurückspulen:** Die Funktionen “Vorspul.” und “Rückspul.” werden mit den Nummerntasten “4” und “5” umgesetzt.

**Einzel/Alle:** Mithilfe der Nummerntaste “6” können Sie den Modus auswählen, der nur einen einzelnen oder alle Titel abspielt.


**VOL+/-:** Drücken Sie die Richtungstasten →/← um die Lautstärke zu erhöhen

oder zu verringern.

**Zurück/Vor:** Drücken Sie die Richtungstasten ▼/▲, um den vorangegangenen oder nächsten Musiktitel auszuwählen.

### **Notizblock**

Wählen Sie "Notizblock" im Hauptmenü, um die "Notizblock" -Schnittstelle zu öffnen. Wählen Sie eine bereits erstellte Notiz in dem Sie sie mit dem Stift anklicken oder drücken Sie „MENU“ und wählen Sie „Neuer Text“, oder die Zifferntaste „2“, wenn Sie eine neue Notiz erstellen wollen.

**Neuer Text:** im Standartmodus können Sie deutsche Wörter im „Handschriftenbereich“ schreiben oder klicken Sie auf die virtuelle Tastatur  um Wörter einzugeben. Wenn Sie fertig klicken Sie auf die Eingabetaste um zu Speichern und dann zu schließen.

**Text löschen:** klicken Sie auf  um den aktuellen Text zu löschen.

## Eingabemethode wechseln

**Schließen der virtuellen Tastatur:** Klick auf  kann von der



virtuellen Tastatur zum Handschriftenmodus wechseln.

**Schließen des Handschriftenmodus:** Klick auf  kann vom Handschriftenmodus zur virtuellen Tastatur wechseln.

## Handschrift Worterkennung

Im deutschen Modus können die deutschen Worte, die Sie im Eingabefeld geschrieben haben, erkannt werden. Außerdem werden einige ähnliche Wörter im Eingabefeld angezeigt, die ebenfalls gemeint sein könnten.

**Anmerkung:** Bitte schreiben Sie die einzelnen Buchstaben eines Wortes nacheinander und lassen Sie Platz zwischen einzelnen Begriffen.

**Assoziierte Wörter:** Falls ein Wort falsch erkannt wurde, wählen Sie bitte das

richtige Wort aus den vorgeschlagenen ähnlichen Wörtern aus, die Sie im dafür vorgesehen Bereich des Bildschirms finden.

### **Zahlenreihenerkennung**

Im Zahlenmodus können Zahlenreihen und manche Symbole erkannt werden, wie z.B. Telefonnummern, Matheformeln und zahlenähnliche Symbole.

**Handschriftliche Symbole:** Es gibt ein paar Symbole, welche die Handschrift kontrollieren.


Tab: Eingabetabulatoren.

Space: Leerzeichen eingeben.

Backspace “←” : die vorangegangene Figur löschen.

Enter “ ”: Beginnen Sie eine neue Zeile.

Wenn Sie Ihre Texteingabe beendet haben, können Sie die Anwendung verlassen und Ihr Text wird gespeichert. Wenn Sie Text eingeben können Sie „MENU“ drücken und erhalten folgende Auswahl: 1: Hauptmenü; 2: Neuer Text; 3: Text löschen


Sie können auch auf das Symbol  oberhalb des Textes klicken um einen neuen Text zu erstellen

Wenn mehre Texte erstellt wurden, werden diese im Inhalt den Notizblocks gelistet. Sie können auch einen Text wählen und MENU klicken um folgende Operationen durchzuführen: 1: Hauptmenü; 2: Neuer Text; 3: Text löschen, 4: Umbenennen...


### **Memo**


Klicken Sie auf “Memo” um ein neues Memo zu erstellen.

Wenn Sie ein neues Memo erstellt haben können Sie folgende Funktionen wählen:

Klick auf  im "Memo" Fenster aktiviert den Zeichenstift.



Klick auf  um die Strichstärke zu wählen.

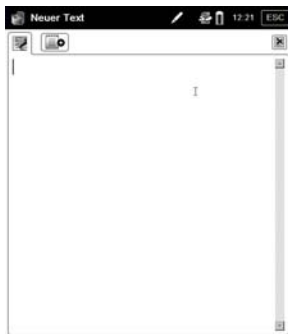Klick auf  um den Radierer zu aktivieren, mit dem Sie Eingaben löschen können.



1

Klick auf  löscht alle Einträge im aktuellen Memo.

Wenn Sie mehrere Seiten erstellen wollen, klicken Sie auf das Symbol  oder .

Klick auf  erstellt eine neue Seite vor der gegenwärtigen Seite.

Klick auf  erstellt eine neue Seite nach der gegenwärtigen Seite.

Klick auf „vorige“ oder „nächste“ wechselt zwischen den erstellten Seiten.

Wenn Sie während der Erstellung das Memo-Fenster beenden wird der Inhalt gespeichert.

Wenn Sie Ihre Memo beendet haben können Sie MENU drücken und haben folgende Auswahl: 1: Hauptmenü; 2: Neue Notiz; 3: Notiz zurücksetzen; 4: Seite zurücksetzen; 5: Vorwärts; 6: Rückwärts; 7: Notiz löschen; 8: Seite löschen.

Drücken Sie die Zifferntaste "1" oder klicken Sie Hauptmenü um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

Drücken Sie die Zifferntaste "2" oder klicken Sie Neue Notiz um ein neues Memo zu erstellen.

Drücken Sie die Zifferntaste "3" oder klicken Sie Notiz zurücksetzen um alle Anmerkungen im aktuellen Memo zu löschen

Drücken Sie die Zifferntaste "4" oder klicken Sie Seite zurücksetzen um alle Anmerkungen auf der aktuellen Seite zu löschen.

Drücken Sie die Zifferntaste "5" oder klicken Sie Vorwärts um auf die vorherige Seite zu wechseln, falls Sie nicht auf der ersten Seite sind.

Drücken Sie die Zifferntaste "6" oder klicken Sie Rückwärts um auf die nächste Seite zu wechseln, falls Sie nicht auf der letzten Seite sind.

Drücken Sie die Zifferntaste "7" oder klicken Sie Notiz löschen um die aktuelle Memo zu löschen.


Drücken Sie die Zifferntaste "8" oder klicken Sie Seite löschen und die aktuelle Seite zu löschen.

Wenn mehrere Memos erstellt wurden, werden diese im Inhalt des Memo-Fensters gelistet. Sie können auch eine Notiz wählen und MENU klicken um folgende Operationen durchzuführen: 1: Hauptmenü; 2: Neue Notiz; 3: Notiz löschen, 4: Umbenennen...

## Handschrift

Das System unterstützt Handschrift, Zeichnung und Anmerkungen in Memos und Bibliothek (mit folgenden Formaten: TXT, HTXT and HTML).

## Tools

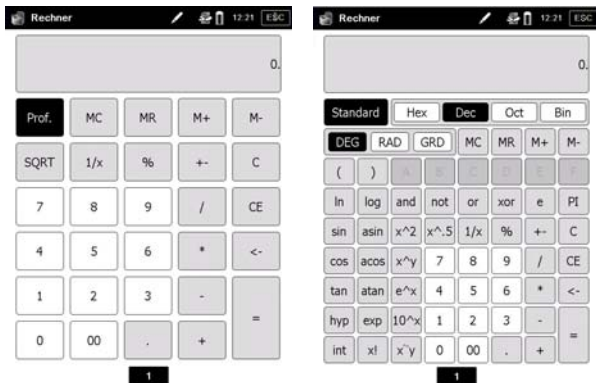

## Rechner

Bitte wählen Sie Standard oder Wissensch. Rechner.

## Einstellungen

Wählen Sie "Einstellungen" im Hauptmenü aus, um die Schnittstelle zu öffnen. Drücken Sie die Richtungstasten, um die zugehörige Option (Umrahmung) auszuwählen. Sie können dann die Nummerntaste drücken oder die Optionen per Stift anklicken, um eine Funktion auszuwählen.

## ***Kontinuierliches Weiterblättern***

Per Pfeil-Taste können alle Dateien (Bild, HTML, TXT), die in einem Ordner gespeichert sind, ständig angezeigt werden.

## ***Handschriftenerkennung***

***Erkennungszeit (Wartezeit):*** Es gibt drei Stufen der Dauer einer Erkennung: kurz, mittel, lang. Wählen Sie "kurz" aus, um die Erkennungsdauer kurz zu halten. Wählen Sie "lang" aus, um die Erkennungszeit länger zu bestimmen.

***Linienbreite:*** Es gibt drei verschiedene Optionen für die Schriftdicke: dünn, normal, breit. Diese Funktion kann nicht für Bemerkungen und Anmerkungen verwendet werden.

## ***Ruhezustand***

***Aktivieren?*** Wählen Sie "Ja" aus und das System wechselt nach drei Sekunden in den Ruhezustand, falls an dem Gerät kein Arbeitsvorgang durchgeführt wird. Die LED Anzeige geht aus. Wählen Sie "Nein" aus und das System wechselt nicht in den Ruhezustand. Die LED Anzeige leuchtet durchgehend. Das System schaltet bei "Musik" Option nicht in den Ruhezustand um.

***Verzögerung:*** Es gibt drei Stufen der Verzögerung in den Ruhezustand: kurz, mittel, lang. Wählen Sie "kurz" aus, damit das System schnell in den Ruhezustand umschaltet. Wählen Sie "lang" aus und das System schaltet sich nur langsam in den Ruhezustand um.

## ***Gelesene Bücher***

Wählen Sie „***Merken***“ und die zuletzt bearbeiteten Dateien werden im Protokoll gespeichert.

Wählen Sie **“Nicht merk.”**: Das System speichert die zuletzt bearbeiteten Dateien nicht.

**Leseprotokoll löschen:** Die zuletzt bearbeiteten Dateien werden aus der Merkliste gelöscht. (Datei wird aber nicht gelöscht).

### **Tastenton**

Wählen Sie “ein” oder “aus”, um das Tasten-/Stiftgeräusch an bzw. aus zu schalten.

### **Schriftdarstellung**

Es gibt zwei verschiedene Effekte zur Schriftanzeige: klar und geglättet.

Zwei Schriftarten: Arial und Black.

### **Systemzeit**

Zeigen Sie das gegenwärtige Datum und die Zeit im System an.

**Zeit ändern:** Klicken Sie auf “Zeit ändern”, oder drücken Sie die Richtungstasten um “Systemzeit” auszuwählen. Drücken Sie dann auf die Nummerntaste “1” um die “Zeit ändern”-Schnittstelle zu öffnen und drücken Sie direkt auf die Nummerntasten, um die richtige Zeit einzugeben. Daraufhin klicken Sie auf “OK” um die geänderte Zeit zu speichern. Klicken Sie auf “Cancel” und die neue Zeit wird nicht gespeichert.

**Zeit ändern:** Klicken Sie “Ändern” oder drücken Sie die Zifferntaste “2” um die Schnittstelle zur Änderung der Zeit zu öffnen, und drücken Sie die Zifferntasten oder klicken Sie auf die Zahlen um die Zeit einzugeben. Klicken Sie auf “OK” um die neue Zeit zu speichern. Klicken Sie “C(ESC)“, und die neue Zeit wird nicht gespeichert

## **Bildschirm auffrischen**

Es gibt zwei verschiedene Auffrischungsmodi: teilweise und komplett.

**Teilweise:** Ein Teil des Bildschirms wird aufgefrischt.

**Komplett:** Der gesamte Bildschirm wird aufgefrischt. Im direkten Sonnenlicht oder bei geringen Temperaturen ist eine Gesamtauffrischung empfehlenswert.

## **Werkseinstellungen**

**Rücksetzen:** Setzen Sie das System in die Standardeinstellungen zurück. Bitte speichern Sie alle Daten auf einer SD Karte bevor Sie das System neu starten.

**Temp. entf.:** Löschen Sie die provisorischen Dateien im System. Diese Funktion kann nur selten angewandt werden. Falls der Systemraum kleiner wird oder das Arbeitsvermögen abnimmt, nutzen Sie bitte diese Funktion. Danach werden alle vorangegangenen Bemerkungen gelöscht. Der Titel wird von Anfang an angezeigt.

**Anmerk. Entf.:** Alle Bemerkungen werden gelöscht.

## **System-Update**

Laden Sie das Update-Paket herunter, dekomprimieren Sie das Paket und speichern Sie es unter dem Hauptverzeichnis der SD Karte. Wählen Sie "Update" und das System verarbeitet das System-Update automatisch. ((Seien Sie achtsam bei der Anwendung dieser Funktion und beachten Sie die Warnungen im Anhang))

**Passwort:** geben Sie hier ein neues Passwort ein und geben Sie das neue Passwort erneut ein um es zu bestätigen.

**Anmerkung:** das Passwort kann nicht mehr als 16 Stellen haben.

**Passwort ändern:** klicken Sie auf Passwort um das alte Passwort einzugeben, und dann können Sie das neue Passwort eintragen und bestätigen.

**Passwort löschen:** klicken Sie auf Passwort und anschließend direkt auf „OK“, ohne ein neues Passwort einzugeben.

**Passwort vergessen:** wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie eine Email an unseren technischen Service schicken in der Sie die Seriennummer des Gerätes mitteilen und wir schicken Ihnen eine Nummer um das Passwort zu löschen.

**Startbild:** kopieren Sie start.jpg in das Hauptverzeichnis der SD Karte und klicken Sie dann auf „Startbild“ um dieses zu aktivieren. Das Bildformat muss 600x800 Pixel betragen und den Dateinamen „start.jpg“ haben.

**Startbild löschen:** löschen Sie die Datei start.jpg aus dem Hauptverzeichnis der SD Karte und klicken Sie auf „Startbild“ um das Startbild zu löschen.

**Update Resource:** kopieren Sie die Resourcedatei in das Hauptverzeichnis der SD Karte und klicken Sie dann auf „Update Res“. Nach dem Update der Resourcedatei, löschen Sie diese aus dem Hauptverzeichnis der SD Karte.

### **Geräte-Information**

Die Geräte-ID und Informationen zu dem Produkt werden in dieser Option angezeigt.

**Geräte-ID:** Mit der Geräte-ID können Sie unsere Hilfe, eingeschlossen technische Dienstleistungen, zusätzliche E-books Hilfsquellen und mehr, nach dem Kauf in Anspruch nehmen.

### **Sprachoptionen**

Klicken Sie auf die gewünschte Sprache oder drücken Sie die entsprechende Zifferntaste.

**Ausschalten einstellen**

**Nach 40 Minuten:** Wenn keine Operation auf dem Gerät durchgeführt wird, schaltet dieses nach 40 Minuten automatisch ab.

**Nach 60 Minuten:** Wenn keine Operation auf dem Gerät durchgeführt wird, schaltet dieses nach 60 Minuten automatisch ab.

**Nie:** Auch wenn keine Operation auf dem Gerät durchgeführt wird, schaltet dieses nicht automatisch ab.

**Anmerkung:** Das Gerät schaltet nicht automatisch ab wenn eine Audiowiedergabe läuft.

**DRM Einstellung**

Klicken Sie auf deaktivieren um das Gerät für Adobe DRM zu deaktivieren.

# Adobe Reader Anleitung

## **Format**

Unterstützt PDF und EPUB Dateien

## **DRM**

1. Adobe DRM geschützte PDF und EPUB Dateien werden nur unterstützt wenn Adobe Digital Editions 1.5 oder neuer ist auf Ihrem Computer installiert und der WISereader ist mit dem Computer verbunden

### 2. Digitale Rechte

Auf dem Bildschirm wird angezeigt wenn ein Buch mit DRM gewählt wird:

- a. Voll anzeigen: das gesamte Buch kann gelesen werden
- b. Eingeschränkt: Ein Teil oder das gesamte Buch kann nicht gelesen werden.

3. Ablaufdatum: zeigt das Ablaufdatum, falls das DRM Buch ein Ablaufdatum hat.

## **Schritte zur Einstellung des DRM**

Schritt 1: installieren Sie Adobe Digital Edition auf Ihrem Computer.

Schritt 2: nach der Installation öffnen Sie das Programm und geben Sie Ihren Adobe Zugang ein, den Sie zu Beginn erhalten haben sollten.

Schritt 3: lassen Sie Adobe Digital Edition auf Ihrem Computer geöffnet und schalten Sie den WISereader ein und verbinden Sie diesen über das USB-Kabel mit dem Computer. Bitte drücken Sie nun Datenübertragen. Es erscheint ein Fenster zur Autorisation. Klicken Sie auf Autorisation und die DRM Aktivierung ist erfolgt.

---

**Anmerkungen:**

1. Die Authorisationsinformationen sind auf der SD Karte gespeichert. D.h. Sie müssen die Autorisation erneut durchführen, wenn Sie eine neue SD Karte verwenden.
2. Wenn Sie nach der Aktivierung einen anderen Account aktivieren wollen, löschen Sie zuvor den versteckten Ordner ".adobe-digital-editions" im Hauptverzeichnis der SD Karte.

Mehr Informationen dazu finden Sie unter:

<http://www.adobe.com/products/digitaleditions>

## Andere Arbeitsvorgänge

### ***Akkuaufladung***

Bitte laden Sie den Akku auf, sobald dieser nur noch eine geringe Ladung aufweist. Das Gerät kann durch das USB-Datenkabel oder mithilfe eines Akkuaufladegerätes aufgeladen werden (auswählbares Zubehör). Sie haben zwei verschiedene Möglichkeiten, den Akku aufzuladen: im angeschalteten oder ausgeschalteten Zustand des Gerätes. Verbinden Sie das Gerät mithilfe eines USB-Datenkabels mit ihrem Computer. Die rote LED-Anzeige leuchtet auf. Das Akku-Symbol in der Statusleiste zeigt an, dass der Akku aufgeladen wird.

**Anmerkung:** Der Akku braucht etwa 4 Stunden zum Aufladen. Die rote LED-Anzeige geht aus, wenn die Aufladung beendet ist. Es ist besser, den Akku aufzuladen, sobald ein Hinweis dazu auf dem Bildschirm verschwindet und gehen Sie sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen wurde. Dies trägt zu einer längeren Lebensdauer des Lithium-Akkus bei.

### ***Dateiverwaltung***

#### ***Verbunden mit dem Computer***

Verbinden Sie das Gerät mit Hilfe des USB-Datenkabels mit dem Computer. Schalten Sie das Gerät ein. Die Frage "Sind Sie sich sicher, dass Sie die Daten übertragen wollen?" erscheint auf dem Bildschirm. Drücken Sie auf "OK", um dies zu bestätigen. Der Computer wird automatisch die Verbindung mit einem neuen Speichergerät finden.

---

## ***Dateiverwaltung***

Wählen Sie “Disk entfernen” in “Mein Computer” und Sie können die Dateien oder Ordner verlagern, kopieren oder löschen. Während diesem Arbeitsvorgang befindet sich Ihr E-book Reader im verriegelten Status. Im Fehlerstatus gibt es mehrere “Vor-Speicherplätze” auf der SD Karte: Zuletzt bearbeitet, Bibliothek, Bildanzeige, Musik. Speichern Sie die Dateien im zugehörigen vorgenannten Ordner.

***Anmerkung:*** Diese Vorspeicherplätze können nicht umbenannt oder gelöscht werden. Bitte speichern Sie die Dateien im richtigen Ordner, andernfalls können die Dateien nicht geöffnet werden. Zum Beispiel müssen Sie Dateien wie TXT, HTXT, PDF, EPUB, HTML im “Bibliothek” speichern, und Bilder unter der “Bilder Ansicht”, sowie Musik unter “Audio”.

## Anhang

### Technische Spezifikationen

<b>Größe</b>	153×112×12mm
<b>Bildschirm</b>	5" Electronic Paper Display (EPD); 8 Graustufen; Bildformat 4:3; Auflösung: 800×600 Pixel
<b>Gewicht</b>	200gr (Netto)
<b>PC Betriebssystem</b>	Windows2000/XP/Vista/7
<b>Speichergerät</b>	Erweiterte 4G SD Karte (32GB Maximum)
<b>Energiezufuhr</b>	interner Lithium-Akku 1500mAh; USB-Aufladung
<b>Arbeitstemperatur</b>	0°C ~ 40°C
<b>Lagerungstemperatur</b>	-20°C ~ 55°C

### Warnung

#### Zur SD-Karte



Falls die SD-Karte über einen längeren Zeitraum nicht wiedererkannt werden kann, können Sie die SD-Karte erneut einlegen oder das Gerät neu starten. Wenn das System Daten einliest, entnehmen Sie die SD-Karte nicht dem Gerät und starten Sie das System auch nicht neu.

Falls die SD-Karte neu formatiert werden muss, speichern Sie zuerst alle Daten der SD-Karte und wählen Sie dann das FAT-32 Format aus.

### **Gerät neu starten**

1. Wenn das Gerät abgestürzt oder blockiert ist, klicken Sie in das “RESET” -Loch, welches sich auf der Rückseite des Gerätes befindet, um das System neu zu starten.
2. Wenn der Akku leer ist und das Gerät nicht angeschaltet werden kann, laden Sie bitte den Akku auf.

### **Stift kann nicht genutzt werden**

1. Bitte überprüfen Sie, ob der Stift angestellt ist. (Kontrollieren Sie dazu das Stiftsymbol im Statusbereich)
2. Falls Sie eine Anmerkung einfügen wollen, gehen Sie sicher, dass Sie “  ” ausgewählt haben und nicht “  ” oder etwas anderes.
3. Das System schaltet sich in den Ruhezustand, wenn der Stift für längere Zeit oben auf dem Bildschirm ruht. Nehmen Sie den Stift erst weg und gehen Sie damit zurück an den Bildschirm, wodurch der Stift wieder einsatzbereit ist.
4. Achten Sie darauf, dass der Stift nicht beschädigt ist.

### **Anderes**

1. Im direkten Sonnenlicht oder unter niedrigen Temperaturen können die angezeigten Figuren auf dem Bildschirm verbleichen. Bitte gehen Sie auf die “Einstellungen”-Schnittstelle und wählen Sie “Gesamtauffrischung” aus, um den gesamten Bildschirm aufzufrischen.
2. Aufgrund des begrenzten Speicherplatzes können einige komplexen DOC, PDF

und HTML Dateien nicht vom Gerät gelesen werden.

3. Das Bildschirmformat kann in den folgenden Schnittstellen nicht geändert werden: "Audio", "Einstellungen", "Notiz" und andere Menüs.

4. Eingeschränktes Hören verhindern. Das längerfristige Benutzen von Kopfhörern mit hoher Lautstärke kann das Gehör schädigen. Bitte stellen Sie die Lautstärke niedriger ein, bevor Sie die Kopfhörer benutzen.

5. Technischer Service: [tech@hanvon.com](mailto:tech@hanvon.com)

6. Webseite: <http://www.hanvon.com>.

### ***Produktwartung***

#### ***Update und Software Aktualisierung***

Bitte laden Sie das legale Upgrade-Paket von der Hanvon Website runter. Kopieren Sie "Update.bin" und "Update.cde" in das Hauptverzeichnis Ihrer SD-Karte. Klicken Sie auf "Einstellungen" im Hauptmenü und wählen Sie "System update" aus. Dann drücken Sie die Nummerntaste "1" oder klicken auf "Update". Der Hinweis "Sind Sie sich sicher, dass Sie das System aktualisieren möchten?" wird angezeigt. Klicken Sie auf "OK", um dies zu bestätigen und das System wird automatisch aktualisiert.

**Anmerkung:** Achten Sie darauf, dass der Akku während des Updates voll aufgeladen ist. Danach wird das System neu starten und das Hauptmenü automatisch öffnen. Falls der Update-Vorgang unterbrochen wird, kann ein Fehler im System entstehen.

***Arbeitsumfeld***

Die Arbeitstemperatur des Gerätes liegt zwischen 0°C und 40°C (von 32°F bis 104°F). Die Arbeitsleistung wird schlechter, sobald die Arbeitstemperatur sich aus WISereader N518 Deutsch diesem Bereich begibt. Bitte vermeiden Sie den Gebrauch des Gerätes unter direkter Sonneneinstrahlung, an feuchten und staubigen Orten. In sehr kalten Gebieten sollten Sie den Gebrauch des Gerätes draußen im Winter vermeiden.

***Schlitz sauber halten***

Die Schlitze des Gerätes werden zur Wärmeabgabe gebraucht. Bitte halten Sie diese Schlitze sauber.

***Sicherheit***

Die Teile in diesem Gerät sind zerbrechlich. Bitte verhindern Sie einen Fall, Zerstörung, Krümmung und hohen Druck auf das Gerät.

Bitte lesen Sie nicht während des Fahrens oder Reitens.

***Reinigung***

Säubern Sie das Gerät nicht, wenn es angeschaltet ist oder der Akku aufgeladen wird. Bitte benutzen Sie weiche Stofftücher oder ein ähnliches Material (außer Baumwolle), um den Bildschirm und die Hülle zu säubern. Die Anwendung von Reinigern wie Schaum, Schmutzlöser, Wasser, Alkohol oder Ähnliche, oder auch Sprühreiniger, ist strengstens verboten.